
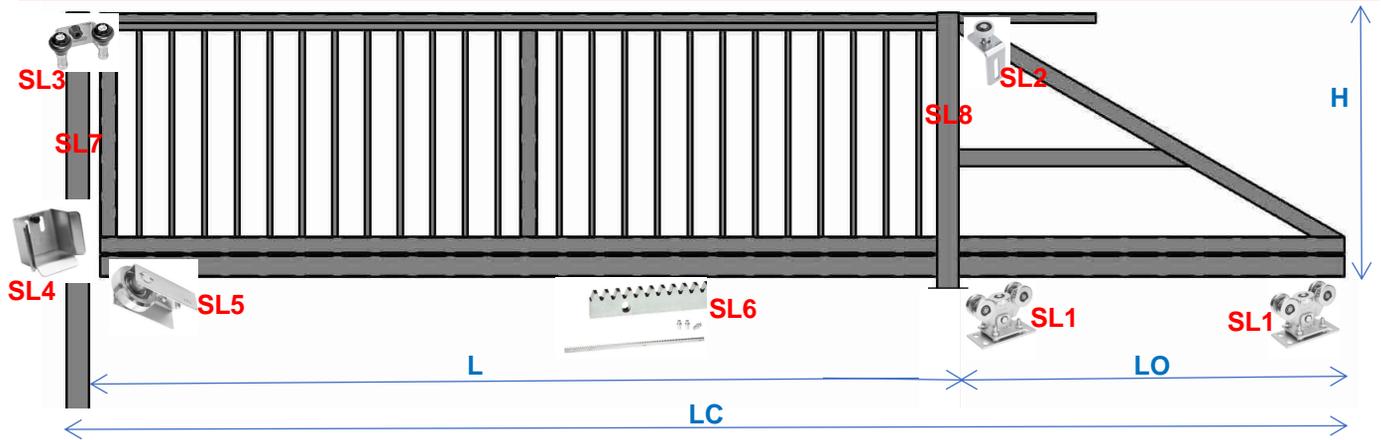


MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHIEBETORE SERIE „KLASSIK“ (MODELLE FULDA, KÖLN, UNIT, FRAME (>>> BLICKRICHTUNG VOM GRUNDSTÜCK <<<))

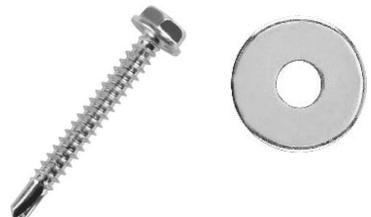

BESCHREIBUNG	SYMBOL	<p>Die Montage sollte von einer Person mit Grundqualifikationen im Bereich der Montage von Toren oder von einer Fachfirma, die sich mit der Montage von Zaunsystemen beschäftigt, durchgeführt werden.</p> <p>In dieser Anleitung haben wir die Montage des Schiebetores in der Standardausführung dargestellt. Falls Sie sich für ein zusätzliches Zubehörteil entscheiden, muss dessen Montage gemäß der dem Zubehörteil beiliegenden Anleitung erfolgen.</p> <p>Die Länge des Torflügels inkl. Gegengewicht beträgt bei Durchfahrtsbreite 3,5m insgesamt 540 cm, bei 4m und 4,5m insgesamt 600 cm.</p>
Durchfahrtsbreite	L	
Länge Gegengewicht	LO	
Gesamtlänge	LC	
Höhe	H	

Im Lieferumfang enthalten:

<p>SL1 Laufrollenbock 2 Stk.</p> 	<p>SL2 Obere Führungsrollen 1 Stk.</p> 	<p>Bohrschrauben 38mm mit Unterlegscheiben</p> 
<p>SL3 Obere Einlaufgabel 1 Stk.</p> 	<p>SL4 Untere Einlaufgabel 1 Stk.</p> 	<p>NICHT INBEGRIFFEN</p>
<p>SL5 Untere Führungsrollen 1 Stk.</p> 	<p>SL6 Zahnleiste 1 Stk.</p> 	
<p>SL7 Anschlagpfosten 1 Stk.</p> 	<p>SL8 Führungspfosten 1 Stk.</p> 	<p>Bolzenanker für Laufböcke 8x M16 und für Pfosten 8x M10 x min. 120mm</p> 

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHIEBETORE SERIE „KLASSIK“ (MODELLE FULDA, KÖLN, UNIT, FRAME (>>> BLICKRICHTUNG VOM GRUNDSTÜCK <<<))

Benötigte Werkzeuge:

Schlagbohrmaschine
Betonbohrer M10 und M16
Akkuschrauber mit Bithalter und Kreuzbit
Maßband, Stift
Wasserwaage
Maulschlüssel und Knarre
Hammer

Diese Anleitung gilt für ein Schiebetor mit Standardausstattung. Für andere Ausführungen als die Standardmontage muss das notwendige Zubehör erworben werden, z.B. Tormontage an Mauersäulen (Übergreifbügel), Torpfosten mit Aufschraubplatten, manuell betätigtes Schiebetor (Schloss, Anschlag).

Den Montageort entsprechend den Abmessungen des bestellten Tores bestimmen. Das Fundament, wie in der Zeichnung dargestellt, erstellen.

Nachdem das Fundament vollständig ausgehärtet ist, die Laufrollenböcke SL1 wie in der Zeichnung angegeben befestigen (Bolzenanker / Gewindestangen nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Laufrollenböcke mittels Wasserwaage ausrichten.

Den Führungspfosten (SL8) auf das Fundament aufschrauben. Den Schiebetorflügel auf die Laufrollenböcke schieben.


Die Höhe des Pfostens mit dem Torflügel überprüfen. Die obere Führungsrolle (SL2) so am Pfosten anschrauben, dass sie sich frei in der Laufschiene bewegt.

Anschlagspfosten einbetonieren.



Das restliche Zubehör montieren (siehe Beschreibungsaufkleber und Lieferumfang).

! Bei einem manuell betätigten Tor die Einlaufgabel in einer Höhe positionieren, die ein freies Öffnen und Schließen mit dem Griff ermöglicht.


Die Position des Tores ist so einzustellen, dass es ohne Widerstand arbeitet und an jeder Stelle stehen bleibt, wenn keine Kraft mehr aufgebracht wird.

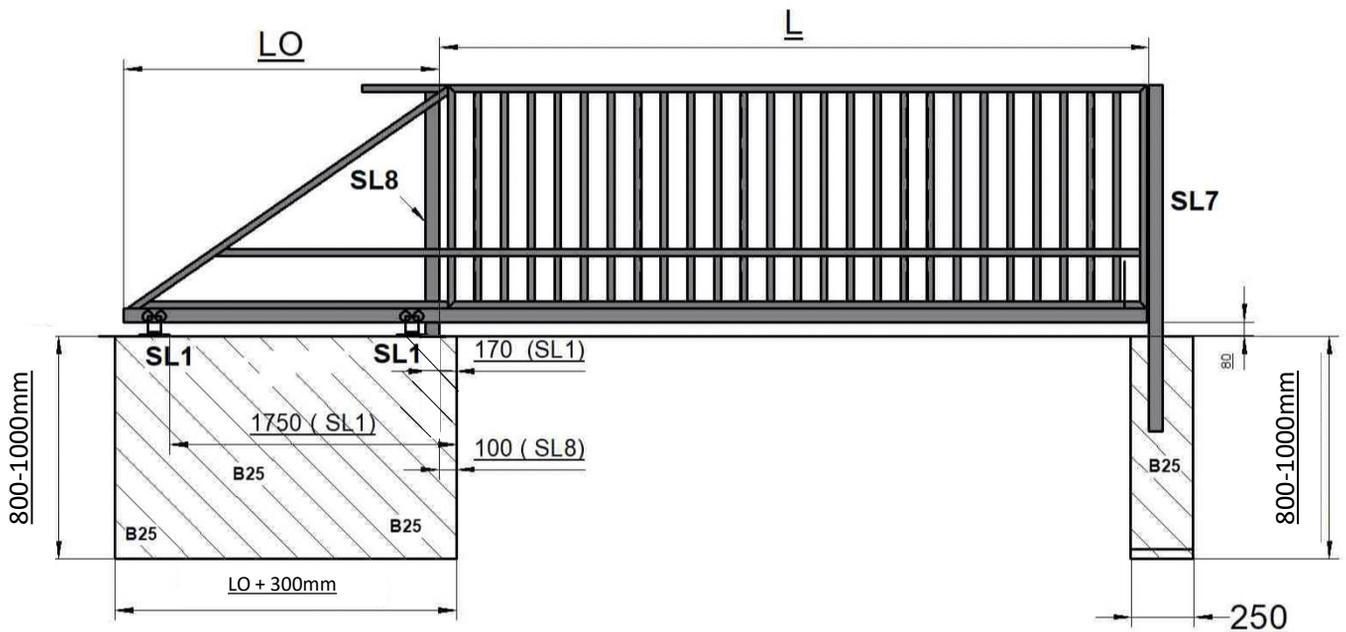

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHIEBETORE SERIE „KLASSIK“ (MODELLE FULDA, KÖLN, UNIT, FRAME (>>> BLICKRICHTUNG VOM GRUNDSTÜCK <<<))

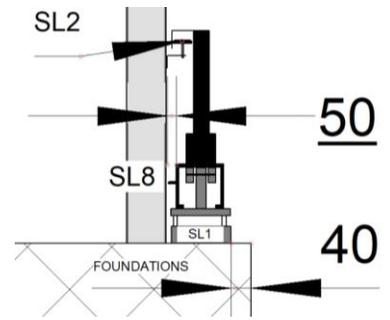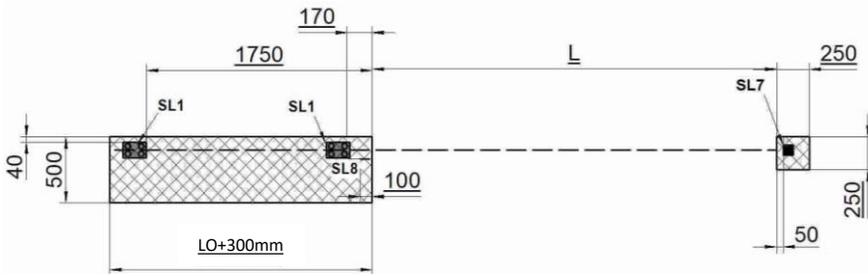

Ansicht von oben - Position der Pfosten im Verhältnis zum bestehenden Zaun

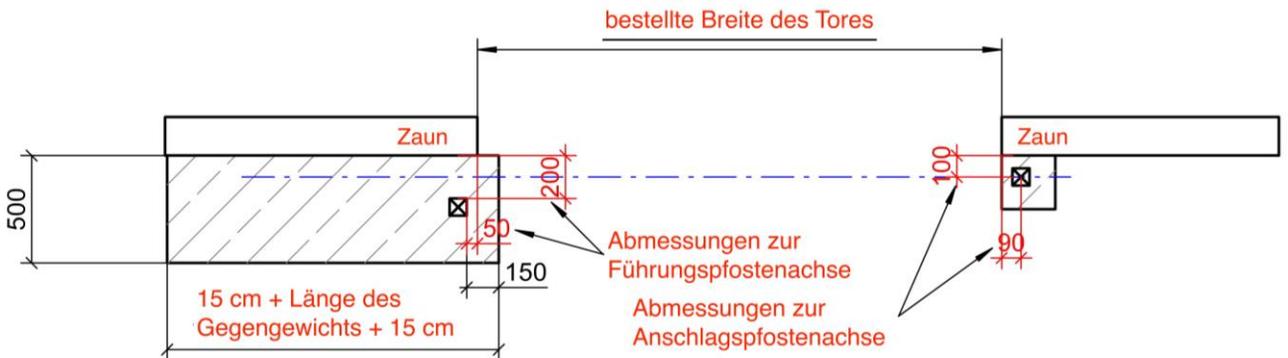

Ansicht von oben - Position der Rollenböcken

